水道の見張り番「はじめくん 01BSタイプ」取扱説明書

取扱説明書（安全編）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ここに示した 注意 は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守って下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管して下さい。
- お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

注意 ・電源は常に点灯している状態でご使用して下さい。消灯している場合は水道が使用出来ません。（停電時は除く）
・一定時間（標準設定60分）以上連続で水道を使用した場合ブザーが鳴り給水が停止されます。

ブザーが鳴った場合（通水・漏水ランプが点滅している状態）・給水が停止されます。

1.電源を切って下さい。
表示器中央のスイッチを3秒以上押す

2.再度電源を入れて下さい。
表示器中央のスイッチを3秒以上押す
給水停止が解除されます

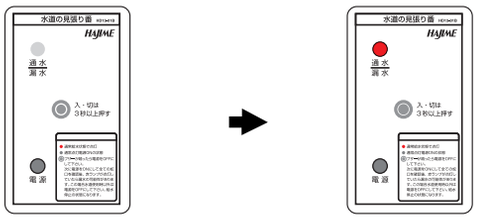

3.蛇口の閉め忘れ（全部の蛇口を完全に閉じてください）
確認後下記の通り正常であるか再度確認して下さい。

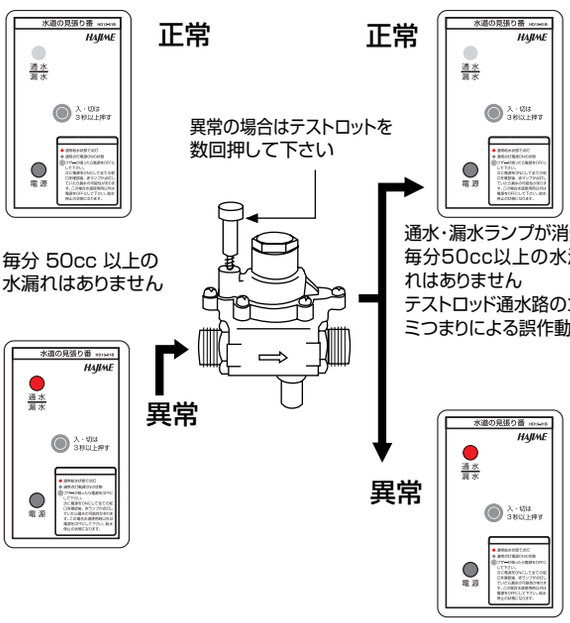

通水・漏水ランプが点灯している場合　漏水の可能性があります。水道使用時以外は電源をOFFにして下さい。給水が停止されます。ON状態のまま一定時間（標準設定60分）経過しますと再度ブザーが鳴り給水が停止されます

水漏れセンサーを取付けた回路で湯水を使用している時と使用していない時の説明

1 使用している時

通水・漏水ランプが点灯している場合	通水・漏水ランプが消灯している場合
正常	装置不良
	販売店にお問い合わせ下さい

2 使用していない時

通水・漏水ランプが消灯している場合	通水・漏水ランプが点灯している場合
正常	異常
毎分50cc以上の水漏れはありません	蛇口の閉め忘れ又は漏水の可能性

●毎分5cc程度の微量の漏水検査方法

テストロッドを10秒程度押しつづけた状態で中継ボックス内の赤ランプを確認して下さい。微量の漏水が発生している場合赤ランプが点灯します

○定期的にテストを行う事により漏水の早期発見のお役に立ちます

○テストは水道を使用しない状態の時に行なって下さい

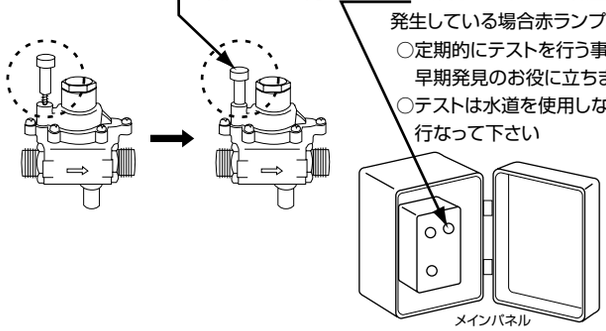

点検のしかた

- 水漏れセンサーを設置している回路より、少量の水を流して下さい。目安として、水が糸を引く様に蛇口のハンドルをしぼって下さい。通水・漏水ランプが点灯すれば正常です。

●定期的にテストロッドを数回押す作業を行って下さい（テストロッド通水路が詰まった場合誤作動が生じる場合があります）

株式会社 ハジメ
本社・工場
〒114-0003 東京都北区豊島8－5－19 TEL. 03-3927-0111 FAX. 03-3927-0154